


## NOTICE DE DEMARRAGE




1. Connecter le câble HDMI à un moniteur et au port HDMI de la console
2. Connecter le câble micro USB au port micro USB de la console et la prise au secteur.
3. Brancher vos manettes USB aux ports USB.
4. S'assurer que la carte micro SD est bien dans le port de la console.
5. Connecter un câble RJ45 sur la console depuis votre routeur.
6. Appuyer sur le bouton POWER

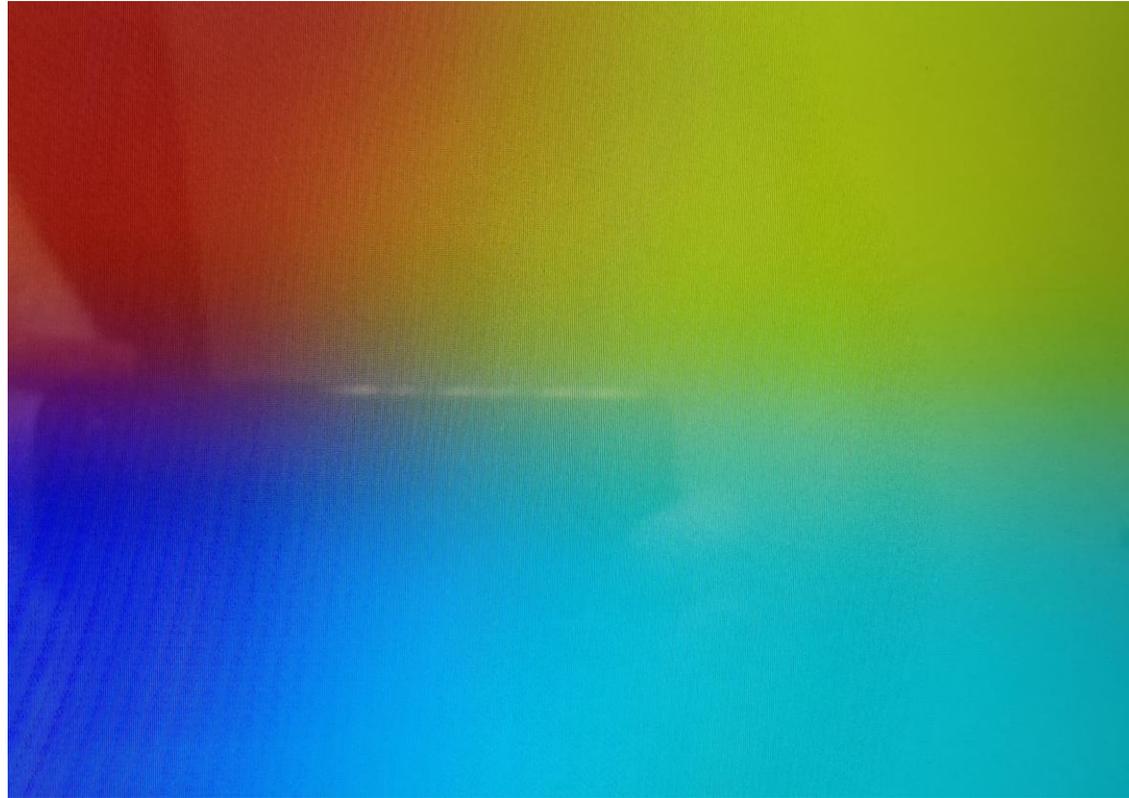

Une mire multicolore s'affiche. Patientez jusqu'au démarrage.




Si votre routeur internet ne se trouve pas à proximité pour une connexion filaire, vous verrez le message suivant et pourrez vous connecter en WiFi

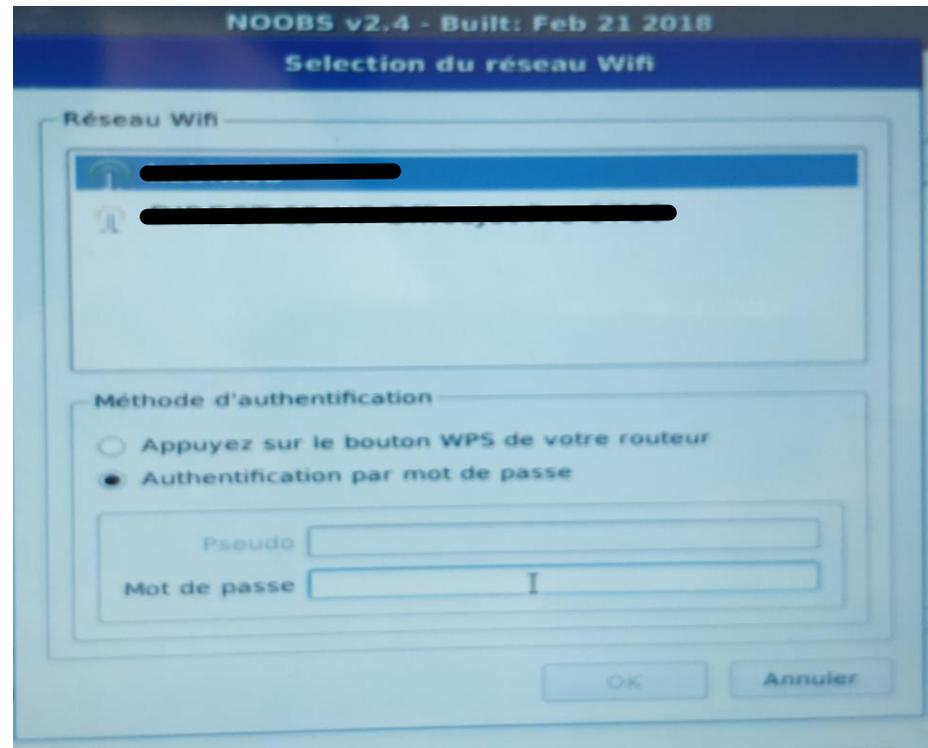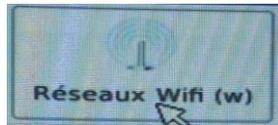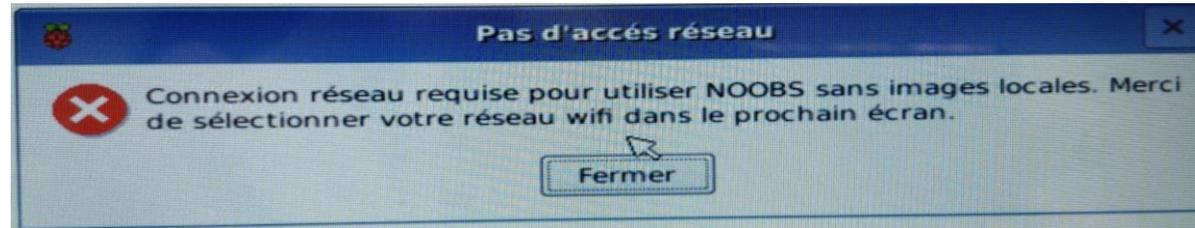


Branchez alors un clavier et une souris en USB afin de saisir le mot de passe<sup>3</sup> de votre point d'accès WiFi.


Patientez pendant que le téléchargement et l'installation du système se déroulent automatiquement.

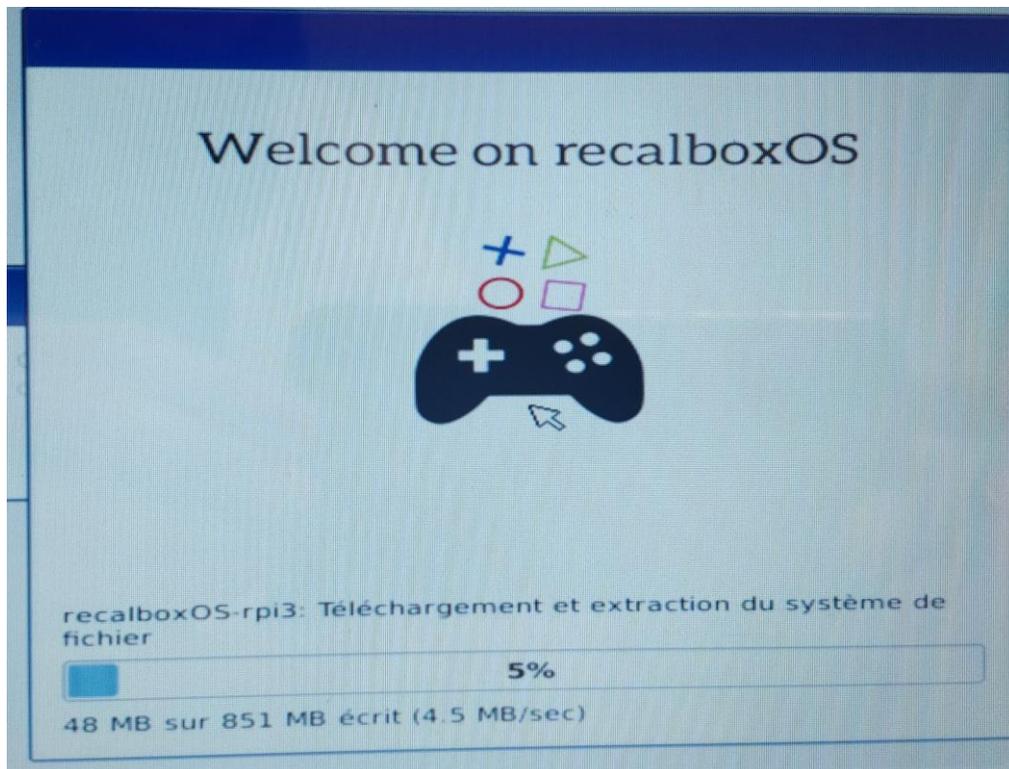

Une fois le système lancé, maintenez appuyé un bouton de votre manette afin de configurer les touches.

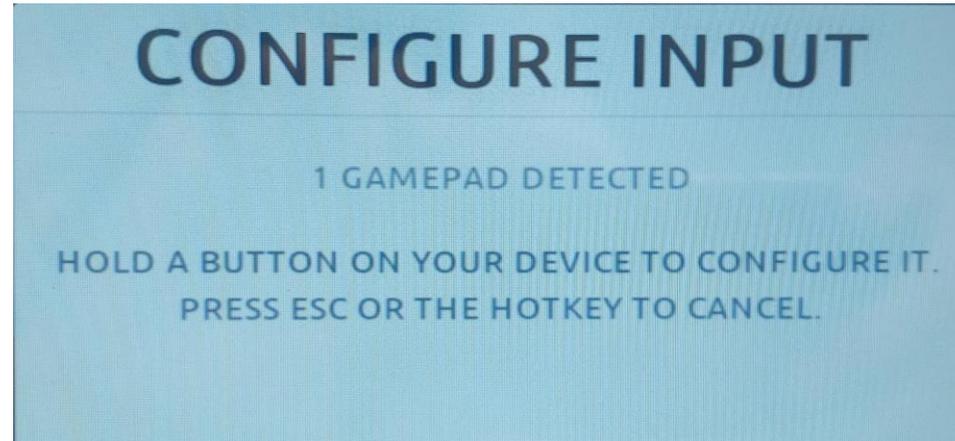

Associez alors chaque bouton à une touche. Maintenez appuyer pour ignorer certains boutons.

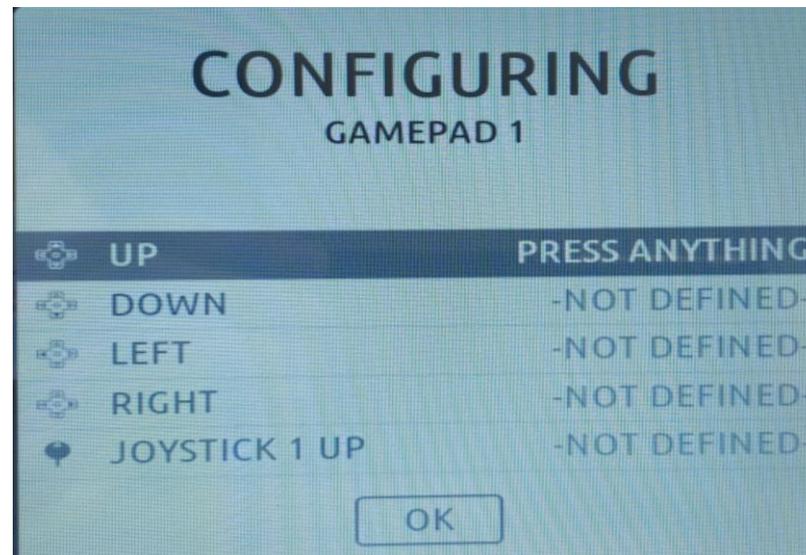

Parcourez et jouez à la console de votre choix !

